
Instalar báscula Rhino BAR 8RS


Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-CAJA-064644

Instalar báscula Rhino BAR 8RS te permite configurar y conectar correctamente este dispositivo en Aspel CAJA, comprobar su funcionamiento y utilizarlo en tu punto de venta para obtener el peso de los productos durante una nota de venta.


Realiza lo siguiente:


1. Configura la báscula ingresando por la siguiente ruta: **menú Caja,** selecciona el ícono **Administrador de catálogos** 

, dirígete a **Dispositivos** 

y selecciona la pestaña **Básculas**.


2. Agrega un nuevo dispositivo o válida que el dispositivo que previamente agregaste tenga la misma configuración al manual de la báscula.

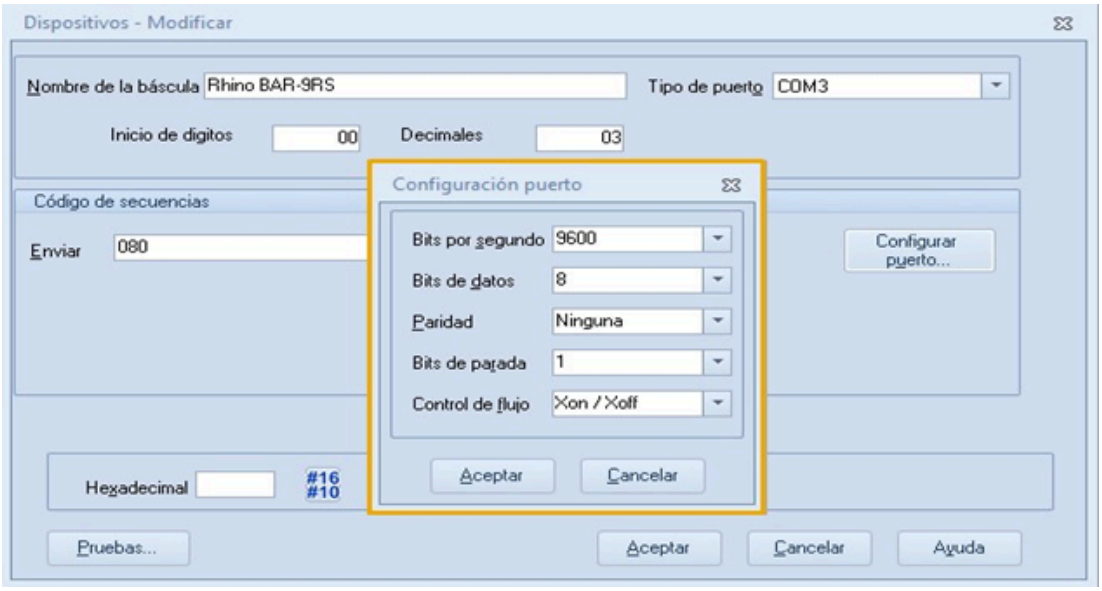

Para ello ingresa a: **menú Caja,** selecciona el ícono **Administrador de catálogos** 


, elige **Tiendas**, dirígete a **Cajas** y selecciona la Caja a configurar.

En la configuración de la caja válida que se tenga desactivado el parámetro **“Capturar primero cantidad”** y que se tenga asignado en dispositivos la báscula Rhino BAR-8RS.

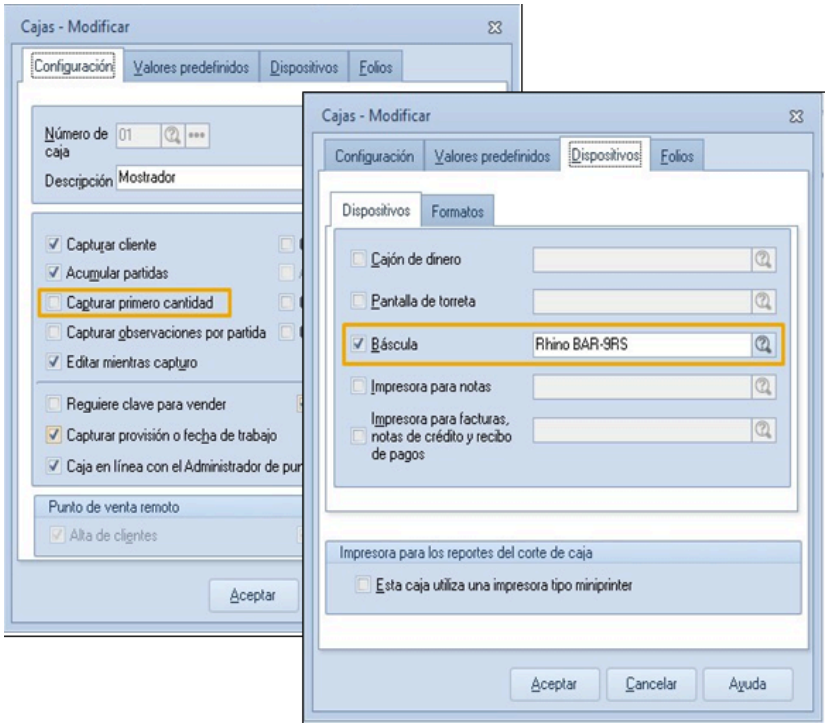


3. Conecta la báscula Rhino BAR-8RS al dispositivo en dónde será instalada, ingresa al **menú inicio**, en el buscador de Windows digita **Administrador de dispositivos**.

4. Ingresa al administrador de dispositivos.

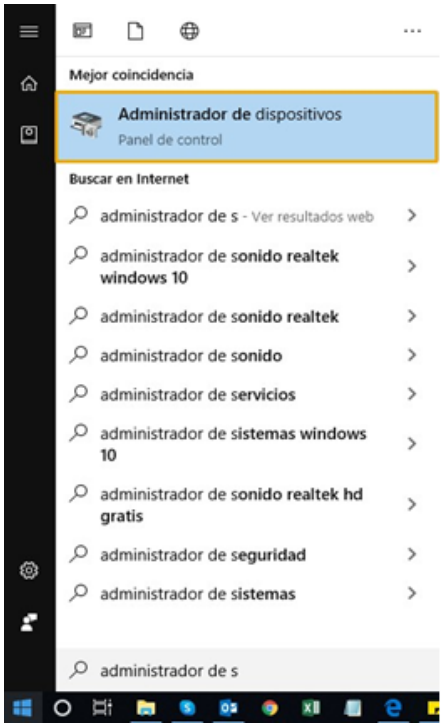


5. Localiza la sección puertos (COM y LPT).

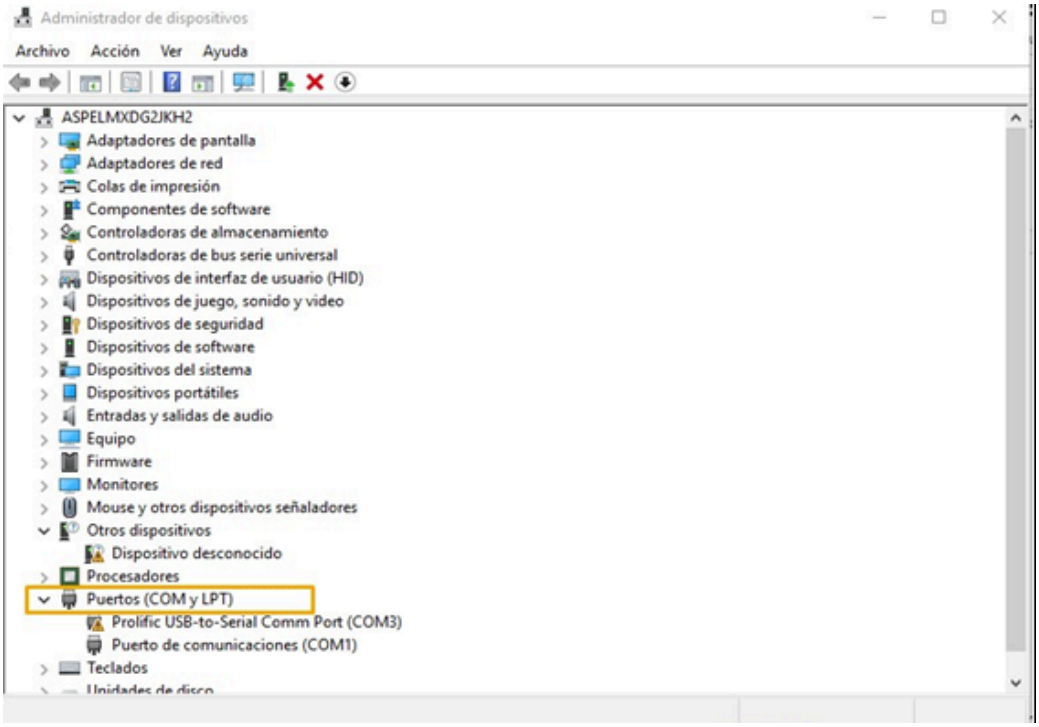


6. Da clic derecho sobre el dispositivo que tiene el signo de advertencia con el nombre **Profilic USB-to-serial Comm Port (COM3).**

7. En la pestaña **Controlador**, da clic en **desinstalar el dispositivo** y elimina el software de controlador de este dispositivo.

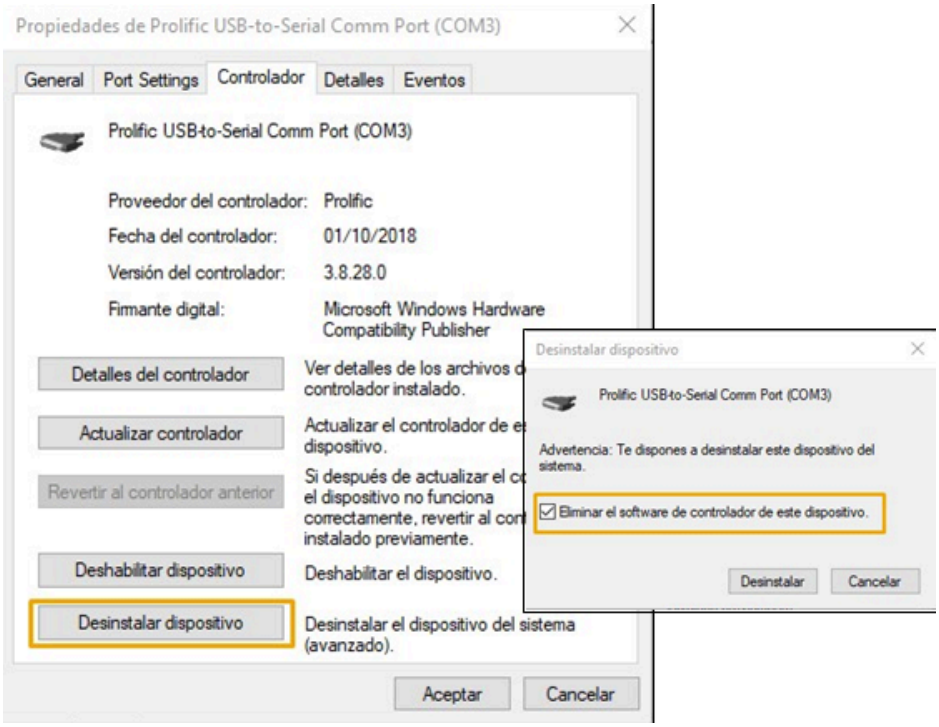


8. [Descarga el controlador.]

9. Da doble clic sobre el instalador y sigue el asistente de instalación.

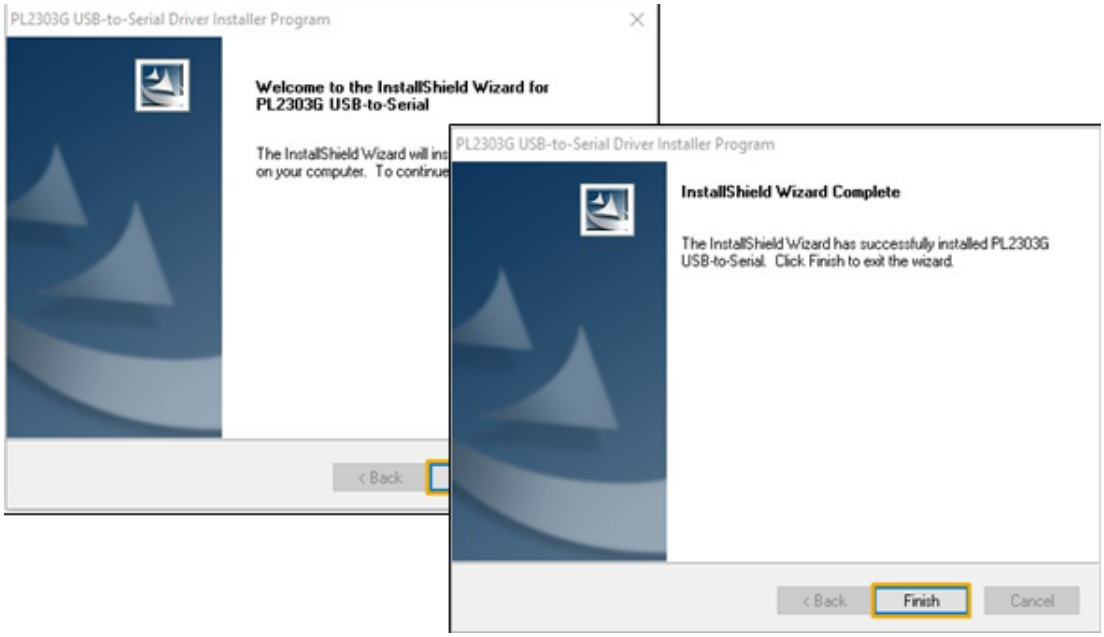


10. Ingresa al administrador de dispositivos, válida la configuración del componente y el número de componente.

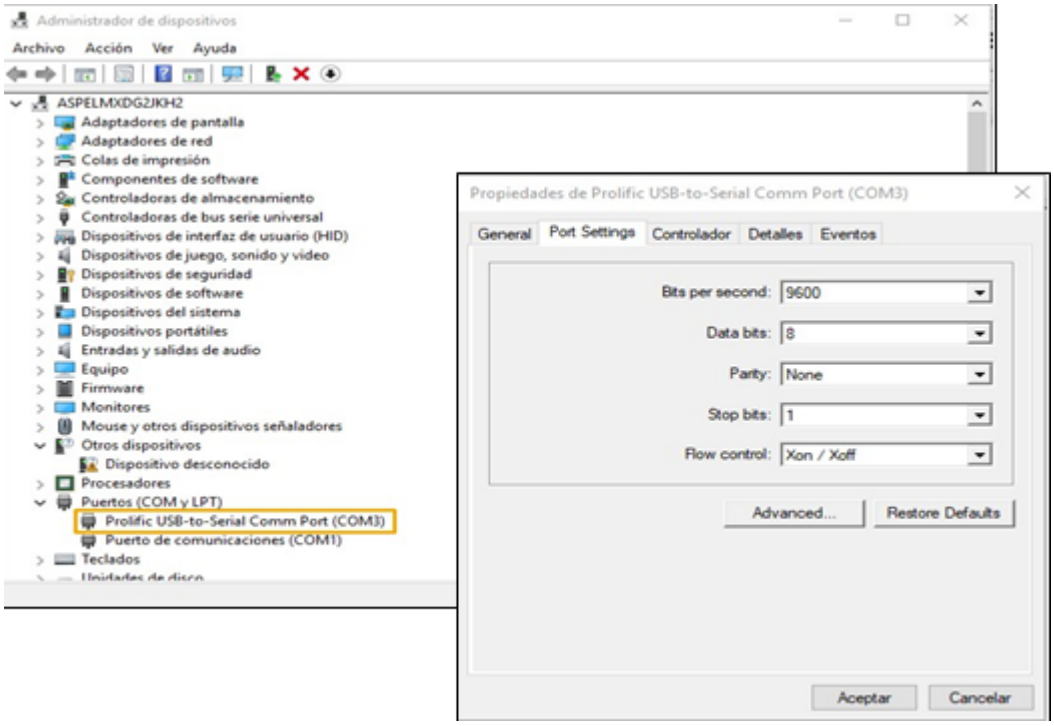

11. Realiza una prueba, dirígete al **menú Caja**, luego al **Administrador de Catálogos**, localiza la opción **Dispositivos**, ubica **Básculas** y selecciona **Rhino BAR 8RS.**

12. En la sección de dispositivos, abre la configuración de la báscula, configura el número de componente que le asigno el administrador de dispositivos y presiona el botón **Pruebas**.

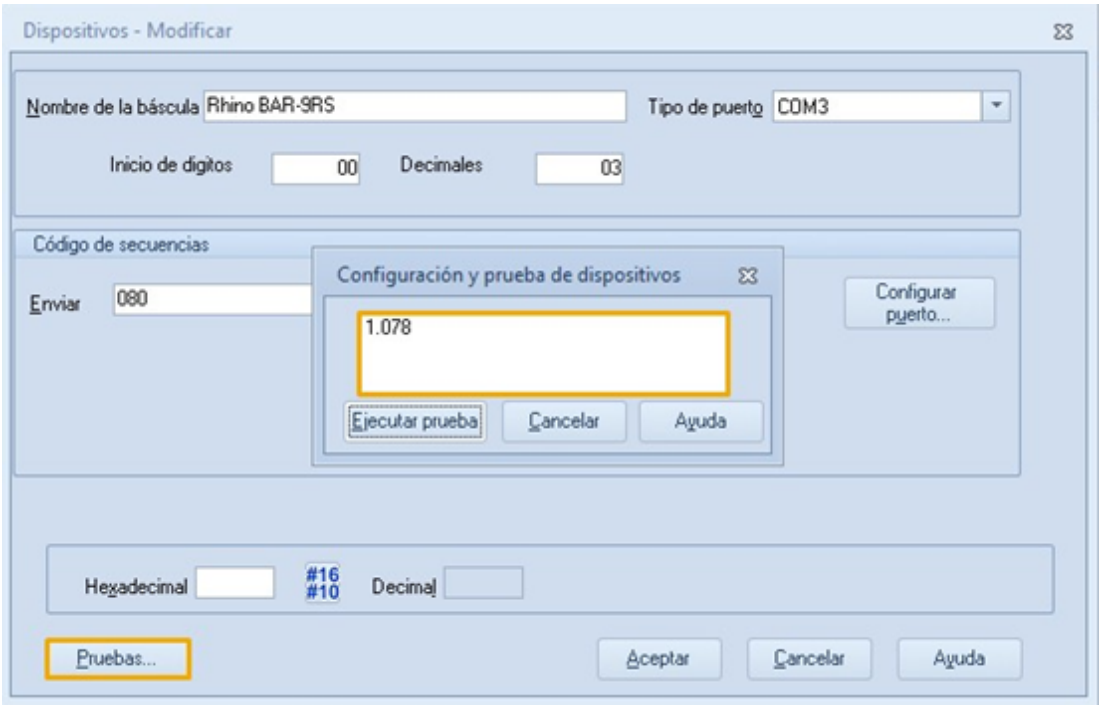

Al realizar una nota de venta puedes presionar la tecla con signo **más (+)**, la tecla **F9** o la tecla **asterisco con más** para traer el peso de la báscula.

¡Listo! Con este proceso instalas la báscula Rhino BAR 8RS.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com